ROCHET

MANUEL D'UTILISATION

USER MANUAL

3 AIGUILLES & *3 AIGUILLES SMALL SECOND*

1. COMMENT REGLER L'HEURE

• Tirer la couronne jusqu'au 1er cran.
• Tourner pour régler les aiguilles à l'heure souhaitée.
• Replacer la couronne en position normale.

1. HOW TO SET TIME

• *Pull the crown out to the 1st Click Position.*
• *Turn the crown to set hour and minute hands.*
• *After the time has been set, push the crown back to the Normal position.*

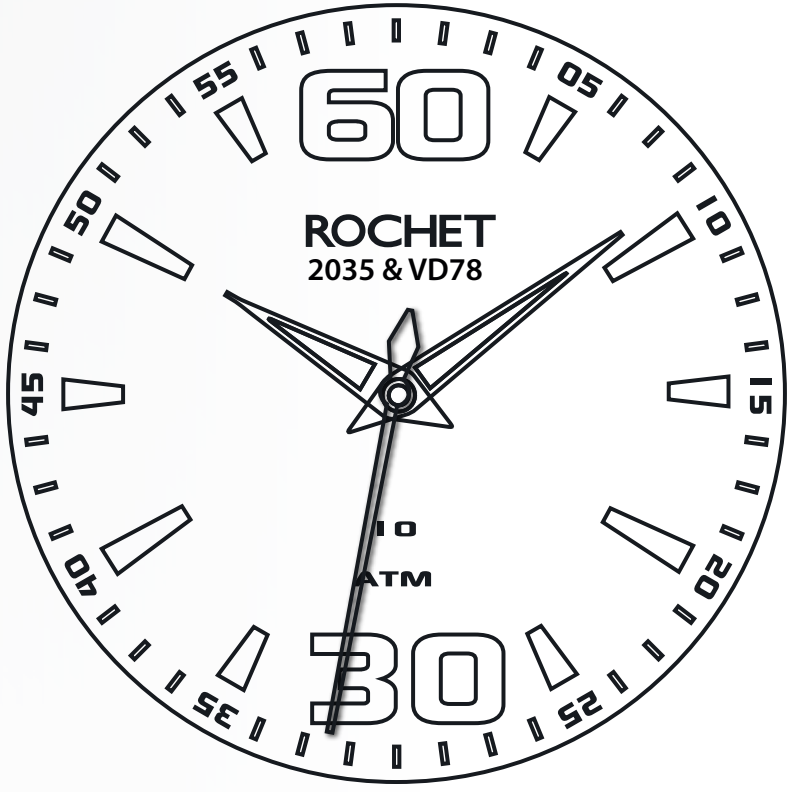

1er cran
1st Click

3 AIGUILLES DATEUR & *3 AIGUILLES BIG DATE*

1. COMMENT REGLER LA DATE

• Tirer la couronne jusqu'au 1er cran.
• Tourner dans le sens anti-horaire pour ajuster la date.

2. COMMENT REGLER L'HEURE

• Tirer la couronne jusqu'au 2ème cran.
• Tourner jusqu'au réglage de l'heure souhaitée.

1. HOW TO SET DATE

• *Pull out crown to the 1st Click Position.*
• *Turn crown counter-clockwise for Date adjustment.*

2. HOW TO SET TIME

• *Pull out crown to the 2nd Click Position.*
• *Turn crown until the time is set correctly.*

2415 &VJ76

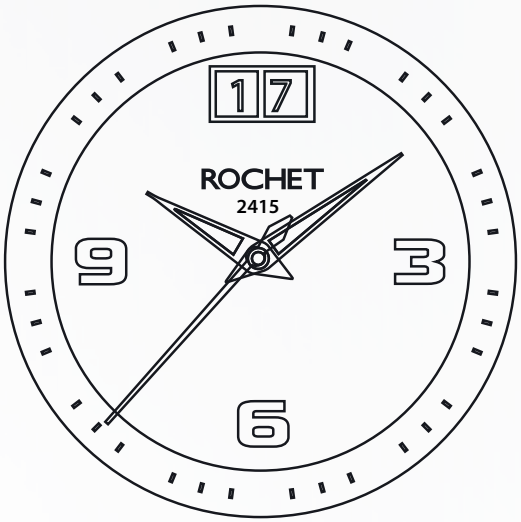

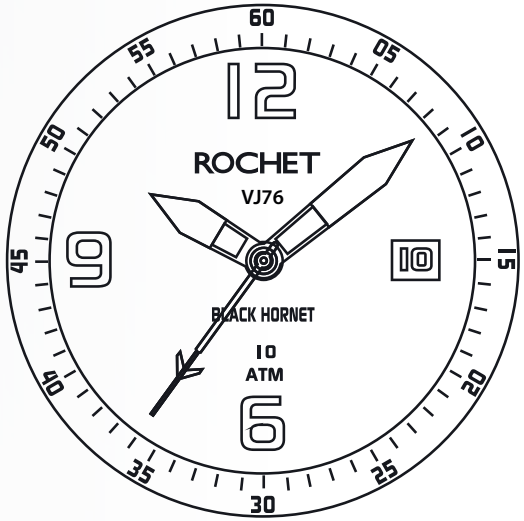

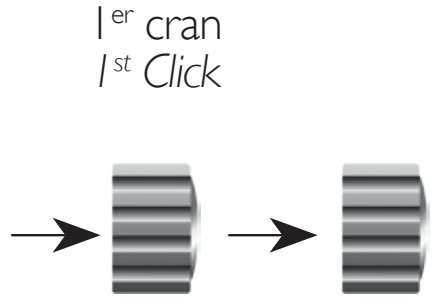

1er cran
1st Click

2ème cran
2nd Click

3 AIGUILLES • *DAY DATE*

1. COMMENT REGLER LA DATE

• Tirer la couronne jusqu'au 1er cran.
• Tourner dans le sens anti-horaire pour ajuster la date.

2. COMMENT REGLER LE JOUR

• Tirer la couronne jusqu'au 1er cran.
• Tourner dans le sens horaire pour ajuster le jour.

3. COMMENT REGLER L'HEURE

• Tirer la couronne jusqu'au 2ème cran.
• Tourner jusqu'au réglage de l'heure souhaitée.

1. HOW TO SET DATE

• *Pull out crown to the 1st Click Position.*
• *Turn crown counter-clockwise for Date adjustment.*

2. HOW TO SET DAY

• *Pull out crown to the 1st Click Position.*
• *Turn crown clockwise for Day adjustment.*

3. HOW TO SET TIME

• *Pull out crown to the 2nd Click Position*
• *Turn crown until the time is set correctly*

2405

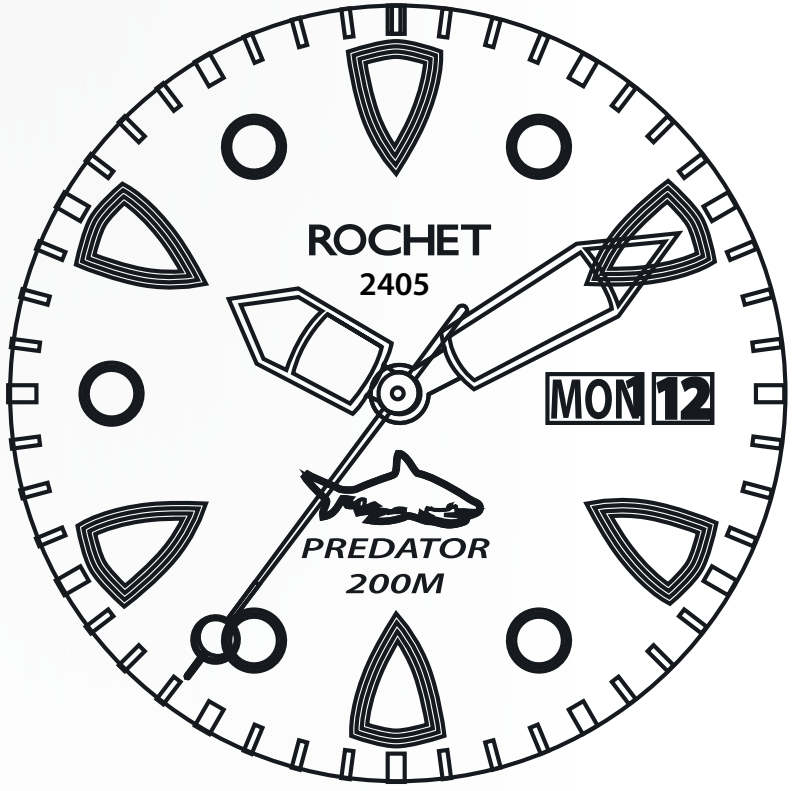

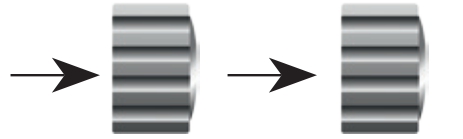

1er cran
1st Click

2ème cran
2nd Click

CHRONO – JS15

1. COMMENT REGLER LA DATE

• Tirer la couronne jusqu'au 1er cran.
• Tourner dans le sens anti-horaire pour ajuster la date.
• Replacer la couronne en position normale.

2. COMMENT REGLER L'HEURE

• Tirer la couronne jusqu'au 2ème cran.
• Tourner jusqu'au réglage de l'heure souhaitée.
• Replacer la couronne en position normale.

** Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.*

JS15

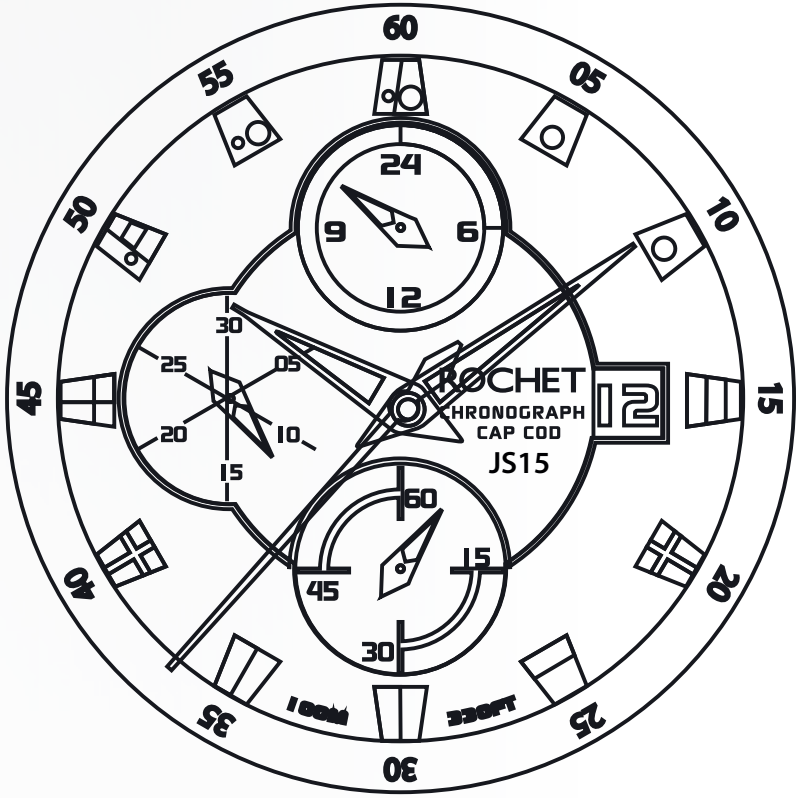

1er cran
1st Click

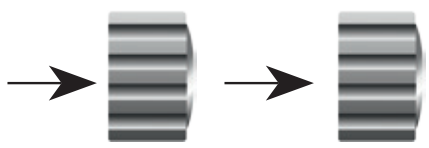

2ème cran
2nd Click

CHRONO – JS15

1. UTILISATION DU CHRONOMETRE

Ce chronomètre est capable de mesurer et d'afficher le temps par unité d'une seconde jusqu'à 30 minutes maximum.
Le chronomètre s'arrête automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 30 minutes.

2. MESURE DU TEMPS AVEC LE CHRONOMETRE

• Appuyez sur le bouton «A» pour démarrer le chronomètre.
• Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton «A».
• Lorsque vous appuyez sur le bouton «B», le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre retournent à ZÉRO.

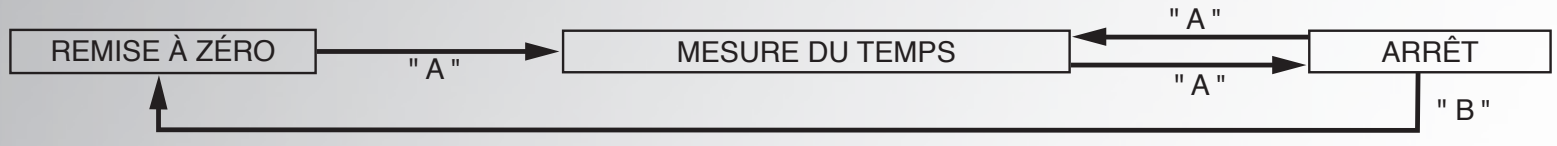

3. RÉINITIALISATION DU CHRONOMÈTRE

(à faire après remplacement des piles)

Effectuez cette procédure lorsque la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronomètre ne reviennent pas à zéro.

• Tirez la couronne jusqu'au 2ème cran.
• Appuyez sur le bouton «A» pour faire avancer la trotteuse du chronomètre.

Appuyez sur le bouton «B» pour faire reculer la trotteuse du chronomètre.

* L'aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec la trotteuse du chronomètre.
* La trotteuse du chronomètre peut être avancée rapidement en appuyant continuellement sur le bouton «A» ou «B».

• Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez le temps et ramenez la couronne en position normale

CHRONO – JS15

1. HOW TO SET DATE

- *Pull the crown out to the 1st Click Position.*
- *Turn the crown clockwise to set the date.**
- *After the date has been set, push the crown back to the Normal position.*

2. HOW TO SET TIME

- *Pull the crown out to the 2nd Click Position.*
- *Turn the crown to set hour and minute hands.*
- *After the time has been set, push the crown back to the Normal position.*

** If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day*

JS15

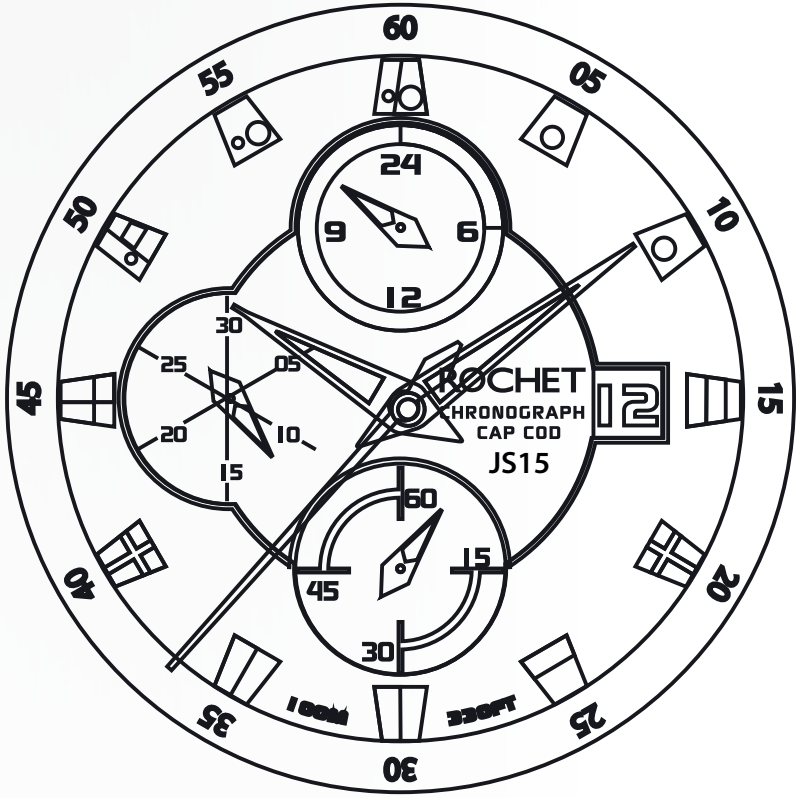

1er cran
1st Click

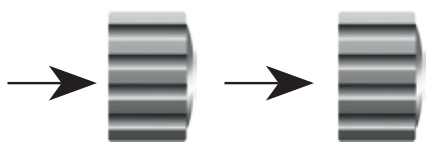

2ème cran
2nd Click

CHRONO – JS15

1. USING THE STOPWATCH

This stopwatch is able to measure and display time in 1/1 second united up to maximum of 30 minutes.
Stopwatch will stop automatically after running continuously for 30 minutes.

2. MEASURING TIME WITH THE STOPWATCH

- *Press button «A» to start the stopwatch.*
- *The stop watch can be started and stopped each time button «A» is pressed.*
- *Pressing button «B» resets the stopwatch and stopwatch minute and second hands return to their Zero positions.*

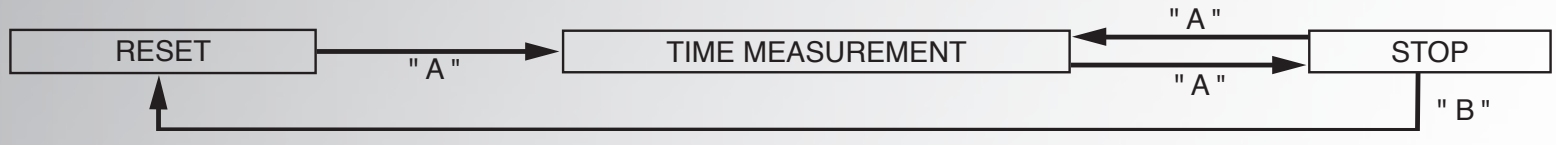

STOPWATCH RESET (After replacing battery)

This procedure should be performed when the stopwatch second & minute hand does not return to the Zero position.

- *Pull the crown out to the 2nd Click Position.*
- *Press the button «A» to set the stopwatch second hand forward.*

Press the button «B» to set the stopwatch second hand back..

**The stopwatch minute hand is synchronized with stopwatch second hand.*

**The stopwatch second hand can be advanced rapidly by continuously pressing button «A» or «B».*

- *Once the both hands been zeroed, reset the time and return the crown to its normal position.*

CHRONO – JS50

1. COMMENT REGLER L'HEURE

• Tirer la couronne jusqu'au 1er cran
• Tourner jusqu'au réglage de l'heure souhaitée
• Lorsque la couronne est ramenée en position normale en synchro avec un signal horaire, la trotteuse se met à bouger.

2. UTILISATION DU CHRONOMETRE

Ce chronomètre est capable de mesurer et d'afficher le temps par unité d'une seconde jusqu'à 29 minutes 59 secondes maximum.
Le chronomètre s'arrête automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 30 minutes.

3. MESURE DU TEMPS AVEC LE CHRONOMETRE

• Appuyez sur le bouton «A» pour démarrer le chronomètre.
• Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton «A».
• Lorsque vous appuyez sur le bouton «B», le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre retournent à ZÉRO.

4. RÉINITIALISATION DU CHRONOMÈTRE (à faire après remplacement des piles)

Effectuez cette procédure lorsque la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronomètre ne reviennent pas à zéro.
• Tirez la couronne jusqu'au 1er clic.
• Appuyez sur le bouton «A» pour placer la trotteuse du chronomètre sur la position ZÉRO.
* L'aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec la trotteuse du chronomètre.
* La trotteuse du chronomètre peut être avancée rapidement en appuyant continuellement sur le bouton «A».
• Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez le temps et ramenez la couronne en position normale

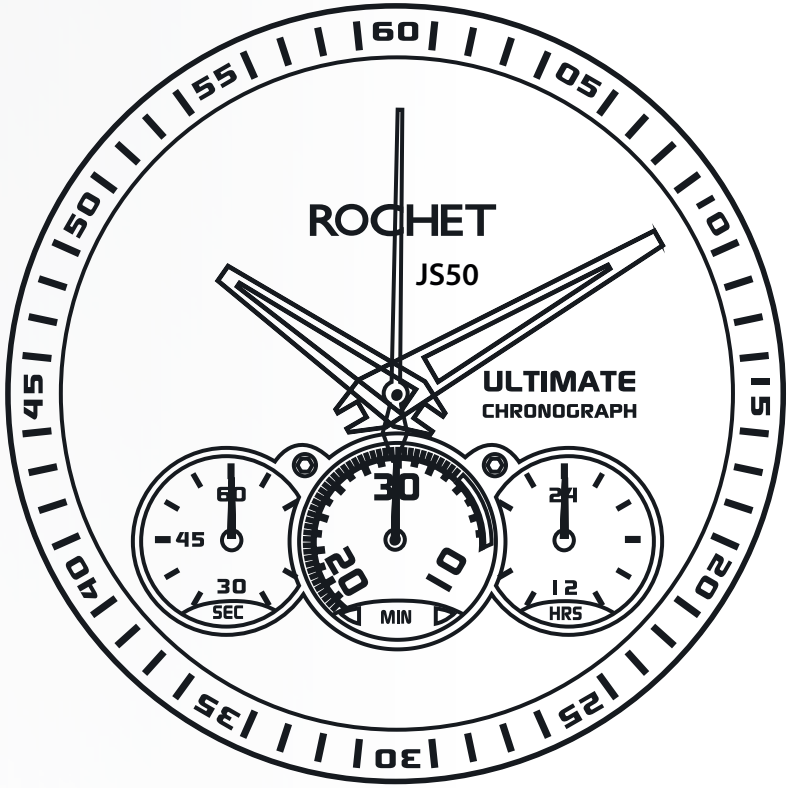

1er cran
1st Click

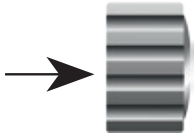

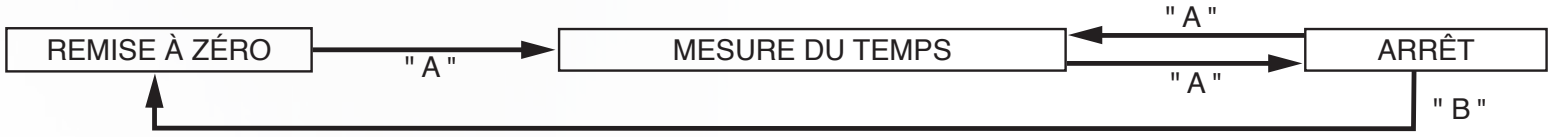

CHRONO – JS50

1. HOW TO SET TIME

• Pull the crown out to the 1st Click Position.
• Turn the crown to set hour and minute hands.
• When the crown is pushed back to the normal position in synchronization with a time signal, second hand begins to run.

2. USING THE STOPWATCH

This stopwatch is able to measure and display time in 1second united up to maximum of 29min 59sec.
Stopwatch will stop automatically after running continuously for 30 minutes

3. MEASURING TIME WITH THE STOPWATCH

• Press button «A» to start the stopwatch.
• The stopwatch can be started and stopped each time button «A» is pressed.
• Pressing button «B» resets the stopwatch and stopwatch minute and second hands return to their ZERO positions.

4. STOPWATCH RESET (After replacing battery)

This procedure should be performed when the stopwatch second hand does not return to the ZERO second position after the stopwatch has been reset.
• Pull the crown out to the 1st Click Position.
• Press button «A» to set the stop watch second hand to the ZERO position.
*The stopwatch minute hand is syncronized with stopwatch second hand.
*The stop watch second hand can be advanced rapidly by continuously pressing button «A».
• Once the hands have been zeroed, reset the time and return the crown to its normal position.

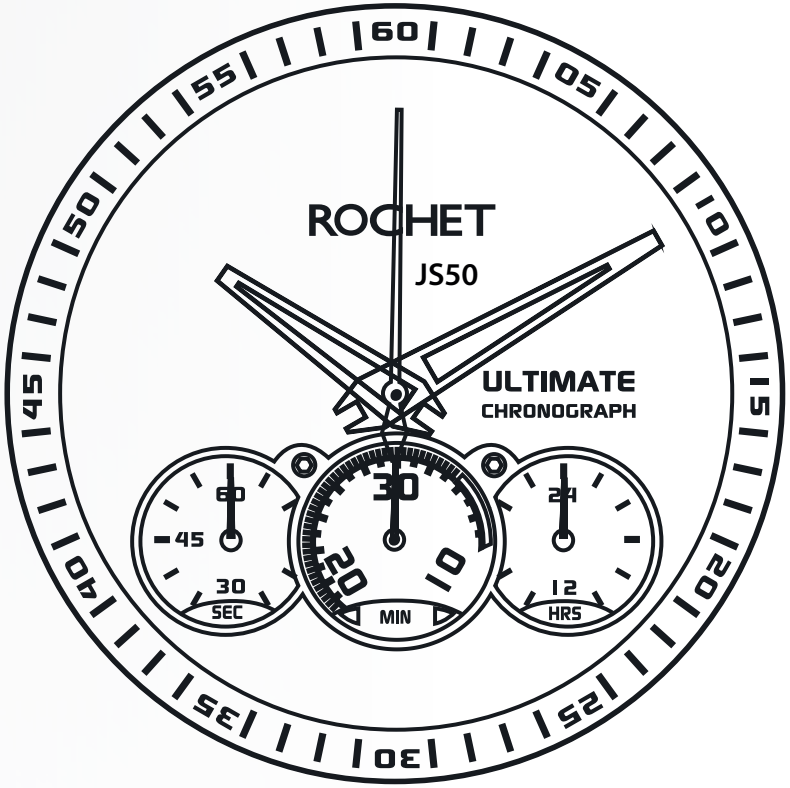

1er cran
1st Click

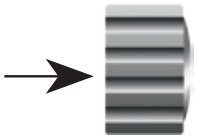

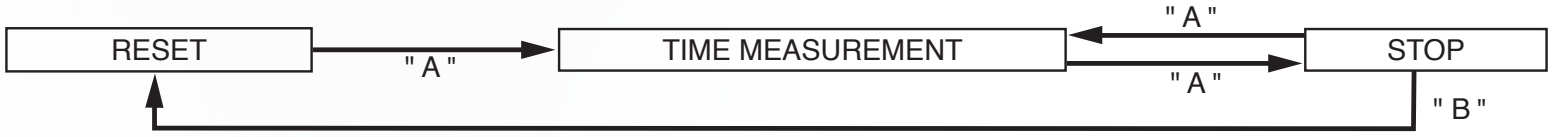

CHRONO – YM04

1. COMMENT REGLER LA DATE ET L'HEURE

• Tirer la couronne jusqu'au premier cran.

• Tourner la couronne dans le sens horaire pour faire apparaître la date du jour précédent.

Pour un fonctionnement optimal, veiller à ne pas régler la date entre 21h00 et 1h00.

• Lorsque l'aiguille des secondes est positionnée sur la 12ème heure, tirer la couronne jusqu'au deuxième cran.

• Tourner la couronne pour régler l'heure et les minutes.

Tourner dans le sens horaire pour avancer les aiguilles des heures et des minutes après 12h00, vous réglerez ainsi la date à la date du jour.

Régler à l'heure voulue en prenant en compte les heures du matin et l'après-midi (AM – PM). Vous pouvez confirmer votre choix avec l'aiguille des 24 heures.

• Pousser la couronne jusqu'à la position normale « N »

YM04

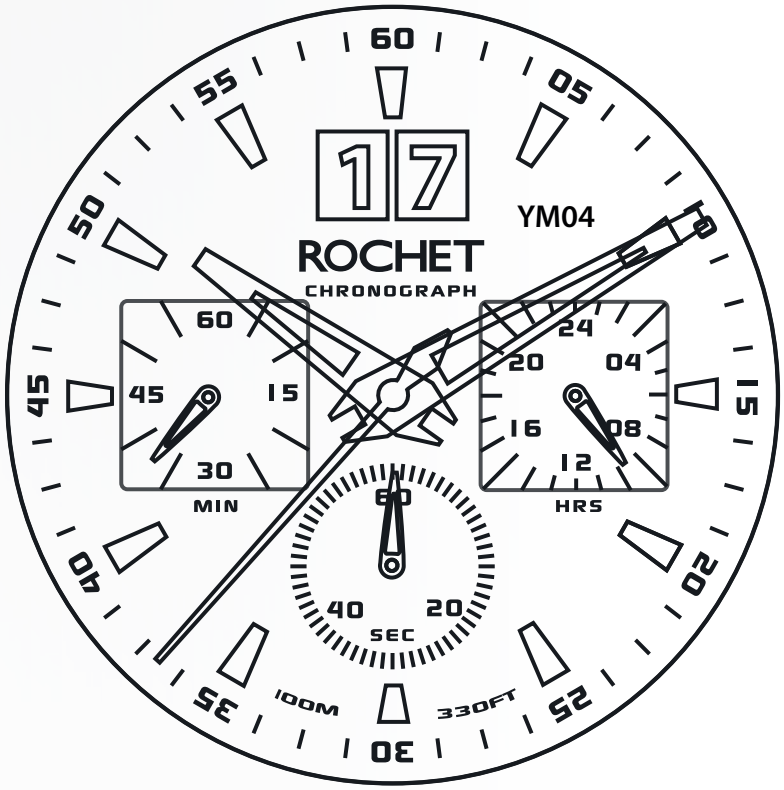

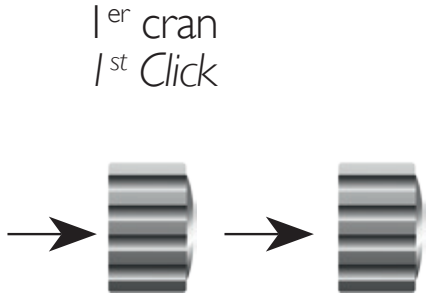

1er cran
1st Click

2ème cran
2nd Click

CHRONO – YM04

1. UTILISATION DU CHRONOMETRE

Le chronomètre peut mesurer jusqu'à 59'59"8 par intervalle d'1/5 de seconde. Au bout de 12h00, le chronomètre s'arrête automatiquement.

• L'aiguille des secondes du chronomètre peut mesurer jusqu'à 12 heures (60 secondes x 720 heures).

• L'aiguille des minutes du chronomètre peut mesurer jusqu'à 12 heures (60 minutes x 12 heures).

Avant d'utiliser le chronomètre, s'assurer que la couronne est en position normale et que les aiguilles du chronomètre sont revenues à « 0 »

NB : si les aiguilles du chronomètre ne sont pas revenues sur la position « 0 », suivre la procédure d'ajustement du chronomètre.

2. MESURER DU TEMPS AVEC LE CHRONOMETRE

• Tirer la couronne jusqu'au 2ème cran

• Presser le bouton « A » pendant deux secondes.

> L'aiguilles des minutes du chronomètre effectue un tour complet et peut alors être réglée sur la position voulue

Presser le bouton « B » de manière répétitive pour positionner l'aiguille sur le « 0 ».

NB : l'aiguille des minutes du chronomètre peut être ajustée plus rapidement en maintenant le bouton B enfoncé.

• Presser le bouton « A » pendant deux secondes.

> L'aiguille des secondes du chronomètre effectue un tour complet et peut alors être réglée sur la position voulue

Presser le bouton « B » de manière répétitive pour positionner l'aiguille sur le « 0 ».

NB : l'aiguille des secondes du chronomètre peut être ajustée plus rapidement en maintenant le bouton B enfoncé.

• Pousser la couronne jusqu'à la position normale.

Mesure Standard

A ► **A** ► **B**

Départ — Stop — Remise à zéro

Mesure du temps écoulé cumulé

A ► **A** ► **A** · · · · · · · · ► **A** ► **B**

Départ — Stop — Départ — Stop — Remise à zéro

Note : l'arrêt et le départ du chronomètre peut être répété en pressant le bouton A.

Compte-tours

A ► **B** ► **B** · · · · · · · · ► **A** ► **B**

Départ — Temps au tour — Compte-tours — Stop — Remise à zéro

Note : la mesure des temps au tour peut-être répétée en appuyant sur le bouton B.

Mesure du temps de 2 compétiteurs

A ► **B** ► **A** ► **B** ► **B**

Départ — Temps du 1er compétiteur — Arrivée du 2ème compétiteur — Fin du 2ème compétiteur — Remise à zéro

CHRONO – YM04

1. HOW TO SET TIME AND DATE

- *Pull crown out to the 1st click position..*
- *Turn the crown clockwise until the previous day's date appears.*

Do not set the date between 9:00 PM and 1:00 AM. Otherwise, the date may not change properly.Next of 31st becomes 01st.Please turn crown slowly in order to avoid trouble.

- *Pull crown out to the 2nd click position when the second hand is at the 12 o'clock position.*
- *Turn clockwise to advance the Hour and Minute hands past 12:00 AM. Doing so will advance the date to the current date. Set the Hour and Minute hands to the desired time taking AM or PM into consideration.You can confirm with 24 hour hand.*
- *Push crown back to normal position.*

YM04

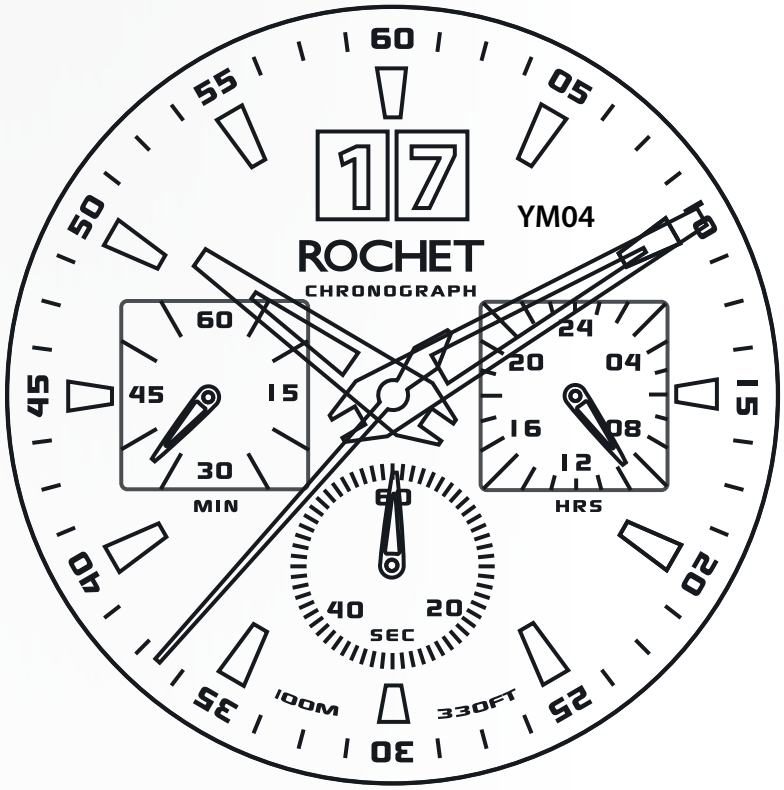

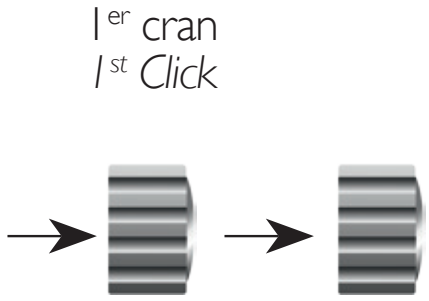

1er cran
1st Click

2ème cran
2nd Click

CHRONO – YM04

1. USING THE STOPWATCH

The stopwatch can measure up to 59'59"80 in 1/5 second increments. When the measurement reaches 12 hours, the stopwatch automatically stops counting.

- 1/5-second hand is capable of timing 12 hours. (60 seconds x 720 times)
- Minute hand is capable of timing 12 hours. (60 minutes x 12 times)

Before using the stopwatch, be sure to check that the crown is set at the normal position and that the Stopwatch hands are reset to the "0" position.

Note: If the Stopwatch hands do not return to the "0" position when the stopwatch is reset to "0", follow the procedure in "Stopwatch Hand Position Adjustment".

MEASURING TIME WITH THE STOPWATCH

- Pull crown out to the 2nd click position.
- Press button "A" for 2 seconds.

Stopwatch minute hand turns a full round and can now be set to correct position.

Press button "B" repeatedly to set it to "0" position.

Note: Stopwatch minute hand moves quickly if button "B" is kept pressed.

- Press button "A" for 2 seconds.

> Stopwatch 1/5-second hand turns a full round and can now be set to correct position.

Press button "B" repeatedly to set it to "0" position.

Note: Stopwatch 1/5-second hand moves quickly if button "B" is kept pressed.

- Push crown back to normal position.

Standard Measurement

Accumulated Elapsed Time Measurement

Note : Restart and stop of the stopwatch can be repeated by pressing button A.

Sprit Time Measurement

Note : Measurement and release of sprit time can be repeated by pressing button B.

Measurement of Two Competitors

MULTIFONCTION – VD85

1. COMMENT REGLER L'HEURE ET LA DATE

• Tirez la couronne jusqu'au 2ème cran lorsque l'aiguille du cadran des secondes est à la position 12H.
L'aiguille s'arrête ; avancez les aiguilles des heures et des minutes en tournant la couronne.
Réglez le jour de la semaine en tournant les aiguilles des heures et des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre (vérifiez l'exactitude avec l'aiguille 24h).
• Replacez la couronne à la position normale au 'top' d'un signal horaire.
Sortez la couronne jusqu'au 1er cran.
• Réglez la date en tournant la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fonction Réglage Rapide).
• Rentrez la couronne à la position normale.

Le jour de la semaine rétrograde peut être réglé plus rapidement de la façon suivante :
• Tirez la couronne jusqu'au 2ème cran (réglage du jour de la semaine).
• Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire avancer le jour d'un cran.
• Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour positionner les aiguilles avant la position 12H.
• Tournez la couronne de nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire avancer le jour d'un cran.
• En répétant les étapes 3 & 4, vous pouvez ajuster le jour de la semaine au jour souhaité plus rapidement.

Ne pas régler la date entre les heures de 22H00 et 01H00 sinon, le changement de date peut ne pas s'effectuer correctement. Si vous devez régler la date pendant cette période, réglez d'abord la montre à une heure en dehors de la période, réglez la date, puis remettez la montre à l'heure exacte.

VD85

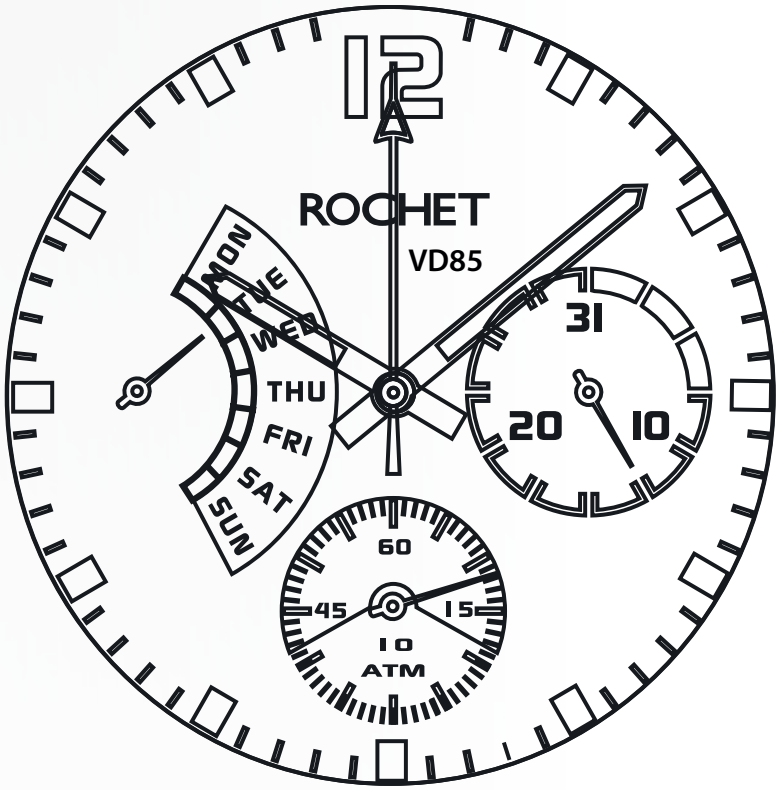

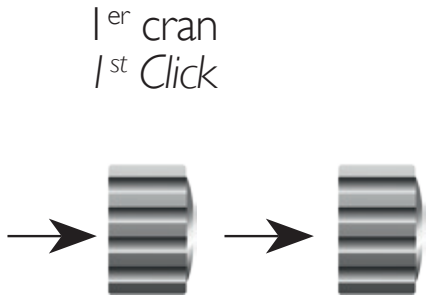

1er cran
1st Click

2ème cran
2nd Click

MULTIFONCTION – VD85

1. HOW TO SET TIME AND DATE

• Pull out the crown to the second click when the small second hand is at the 12 O'clock position.
It will stop on the spot and advance the hour and minute hands by turning the crown. Set the day by rotating the hour and minute hands clockwise. (Check that 24-hour hand is set correctly)
• Push the crown back in to the normal position in signal.
Pull out the crown to the first click.
• Set the date byrotating the crown in counter-clockwise direction (Quick change function)
• Push the crown back in to the normal position.

The retrograde day of the week can be set more quickly by following procedures:
• Pull out the crown to 2 click position for Day adjustment.
• Turn the crown clockwise until the Day advance by one increment.
• Turn the crown counterclockwise until the center hands at or before 12:00 position.
• Turn the crown clockwise again until the Day advance by one increment.
• By repeatedly perform the Steps (3) & (4), the Day hand can be adjusted to the desired position more quickly.

Do not set the date between 10:00PM and 1:00AM Otherwise, the day may not change properly. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside it, set the date and then reset the correct time.

VD85

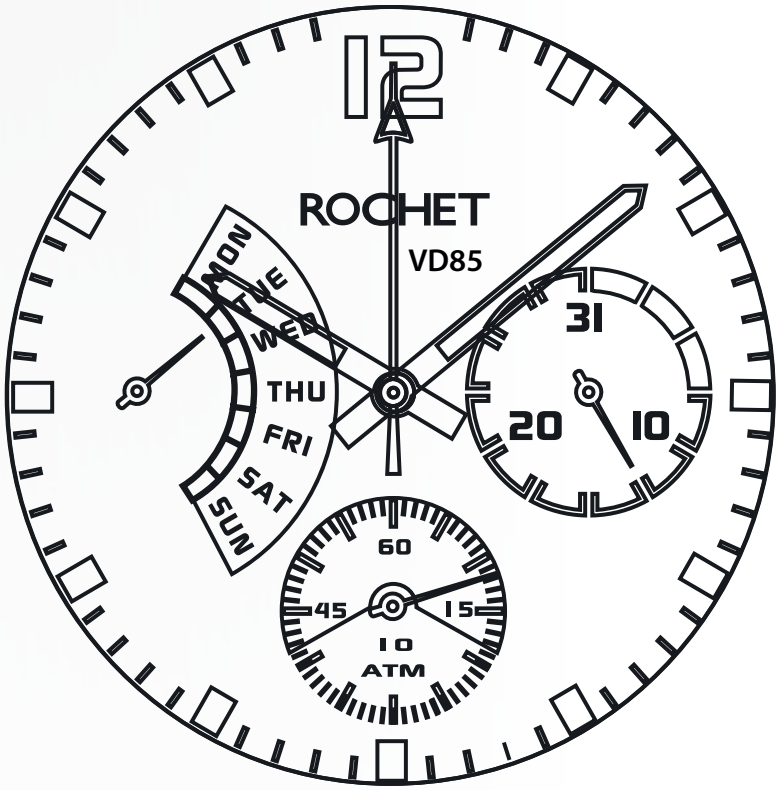

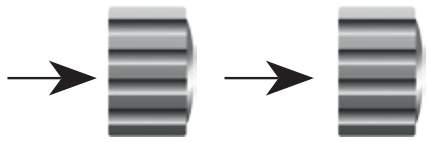

1er cran
1st Click

2ème cran
2nd Click

AGS – YT58

1. COMMENT CHARGER ET METTRE EN MARCHE LA MONTRE

• Secouez la montre de gauche à droite de manière régulière à raison d'un mouvement toutes les 2 secondes.
• Chargez suffisamment
• Régler l'heure et la date et mettez la montre en marche.

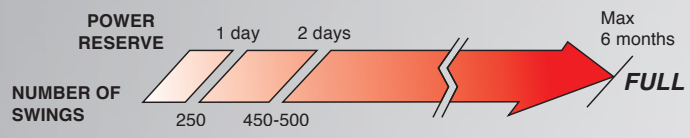

2. NOMBRE DE MOUVEMENTS ET AUTONOMIE

• Lorsque la montre s'arrête ou lorsque vous constatez que la trotteuse ralentit, secouez la montre de gauche à droite à raison de 2 mouvements par seconde
• 250 mouvements donnent 1 jour d'autonomie, 450 2 jours. Une batterie pleine procure 6 mois d'autonomie.
• Portez la montre à votre poignet.
Lorsque vous marchez le balancement de votre bras recharge automatiquement la montre. 720 M parcourus donnent 2 jours d'autonomie.
Cette montre ne nécessite pas de changement de piles. Elle fonctionne avec une batterie qui se recharge automatiquement avec le mouvement de balancier de votre bras

IMPORTANT

Ne jamais tenter de mettre une pile à la place de la batterie de cette montre. Elle pourrait exploser ou devenir brulante.

YT58

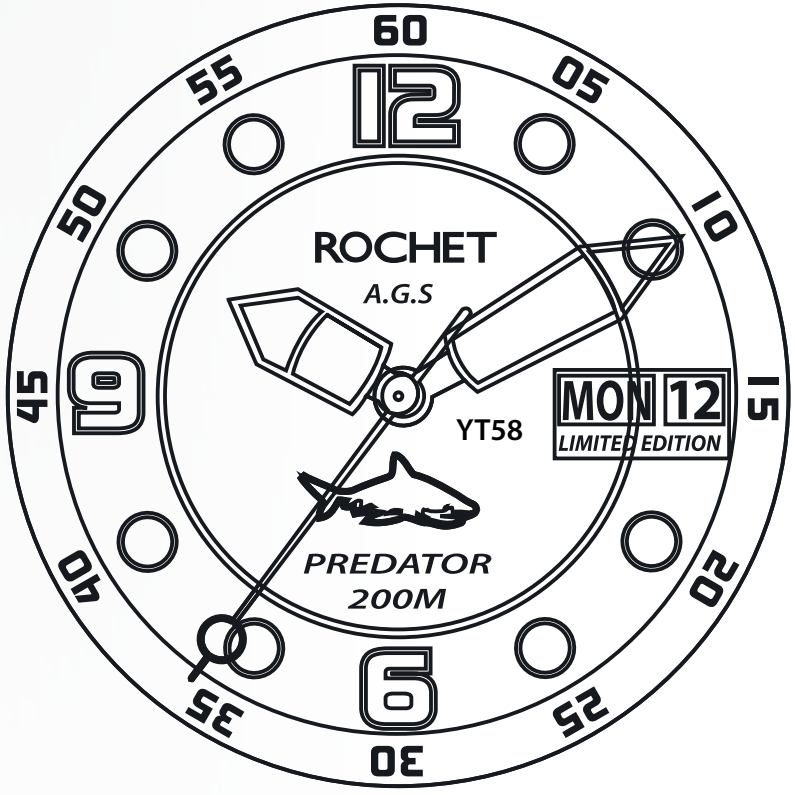
60
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
12
9
6
ROCHET
A.G.S
YT58
MON 12
LIMITED EDITION
PREDATOR
200M

AGS – YT58

1. DECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Lorsque le trotteuse ralentit et n'avance plus qu'à deux secondes d'intervalle ou lieu d'une, votre montre cessera de fonctionner approximativement dans les 24h. Dans ce cas secouez la montre suffisamment de gauche à droite pour recharger la batterie. Il est inutile de secouer la montre plus fort ou plus vite, cela ne la rechargera pas davantage.

2. MISE EN MARCHE

Lorsque la montre n'a pas fonctionner depuis longtemps, quelques mouvement suffisent à la redémarrer.
Ceci n'est valable que si la montre est arrêtée depuis moins d'un an.

3. COMMENT REGLER L'HEURE ET LA DATE

- Tirer la couronne jusqu'au 1er cran
- Tourner la couronne pour afficher la date du jour précédent.
- Lorsque l'aiguille des secondes est positionnée sur la 12ème heure, tirer la couronne jusqu'au deuxième cran.
- Tourner pour régler à la date voulue et à l'heure voulue.
- Ramenez la couronne en position normale en synchro avec un signal horaire.

Ne pas régler l'heure et le jour entre 21h et 4h

YT58

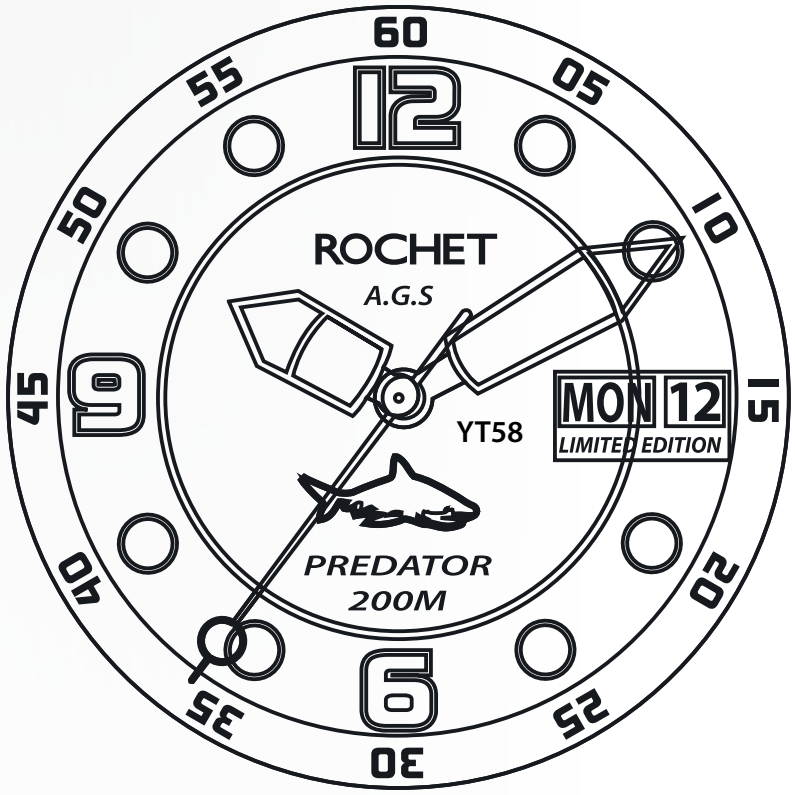
60
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
12
9
6
ROCHET
A.G.S
YT58
MON 12
LIMITED EDITION
PREDATOR
200M

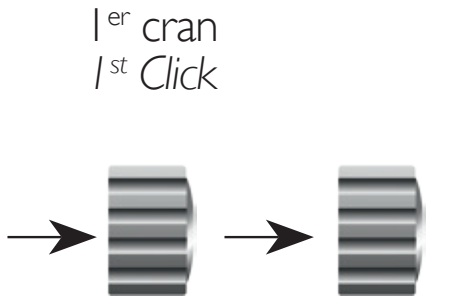
1er cran
1st Click
2ème cran
2nd Click

AGS – YT58

HOW TO CHARGE AND START THE WATCH

• Swing the watch from side to side rhythmically at a rate of twice a second..
• Charge de rechargeable unit sufficiently.
• Set the time/calendar and put on the watch.

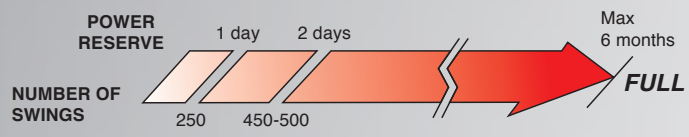

NOMBER OF SWINGS AND POWER RESERVE

• When the watch stops completely, or if you find the second hand moving at twice second-intervals, swing the watch from side to side at a rate of twice a second.
• 250 swings will reserve up to 1 day of power, 450 swings 2 days of power. A fully charged rechargeable unit gives 6 months power reserve.

• Wear the watch on your wrist.
Power reservce accumulated while you are walking. 720 walk distance provide 2 days of power.

The electric energy generated while the watch is worn on your wrist is stored in the rechargeable unit. It is a power source completely different from conventional batteries, therefore this wtach doe not require battery replacement.

IMPORTANT

Never install a silver oxide battery for conventional watches in place of the rechargeable unit. The battery may burst, become very hot or catch fire.

YT58

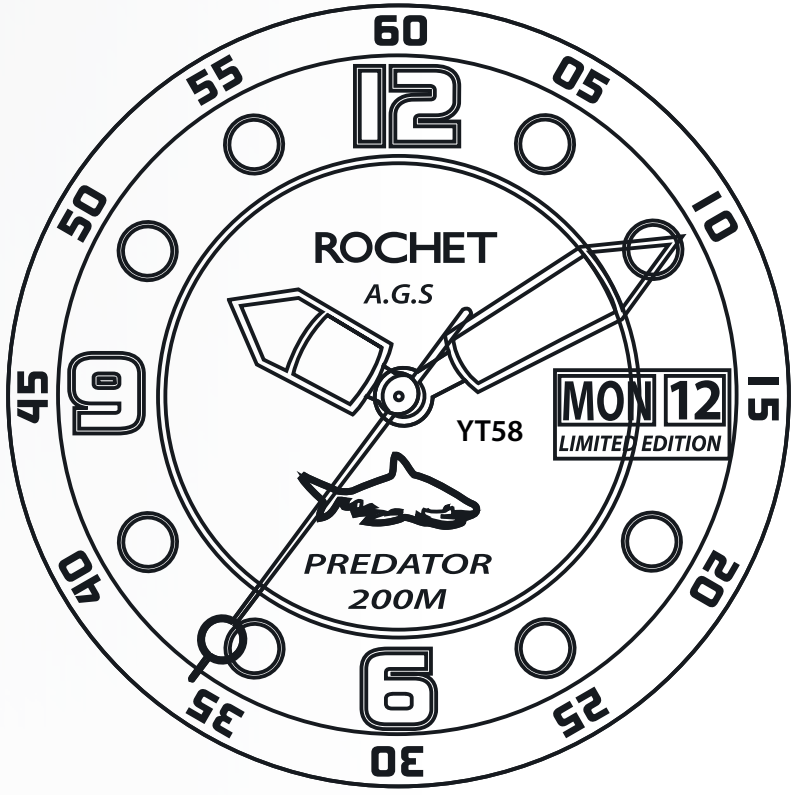
60
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
12
9
6
ROCHET
A.G.S
YT58
MON 12
LIMITED EDITION
PREDATOR
200M

AGS – YT58

1. ENERGY DEPLETION FOREWARNING FUNCTION

When the second hand starts moving at two-seconds interval instead of the normal one-second interval, the watch will run down in approximately 24 hours.

No additional benefit is obtained by swinging the watch more quickly or with greater vigor.

2. INSTANT – START FUNCTION

When a long time has passed since the watch stopped, you can get it started quickly with only a few swings.

This function is available as long as the watch has been stopped for less than a year.

TIME/CALENDAR SETTING

- *Pull the crown out to the 1st click position.*
- *Turn the crown to set the previous days' date (day of the week).*
- *Pull out to second click when the second hand is at 12 o'clock position.*
- *Tun to set the desired date and set the hands to the desired time.*
- *Push back completely in accordance with a time signal.*

Do not set time and day of the week between 9:00pm and 4:00am

YT58

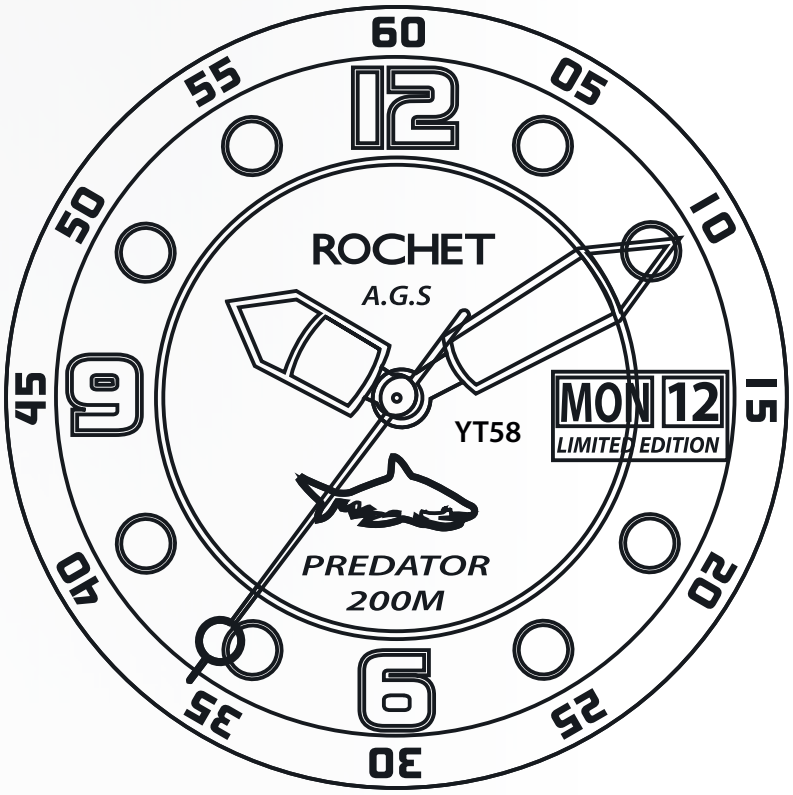

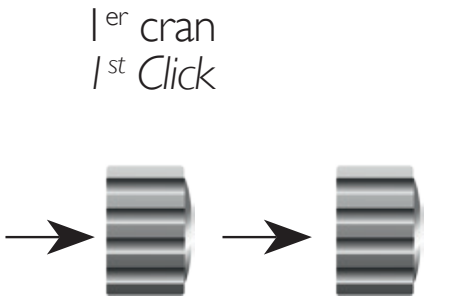

1er cran
1st Click

2ème cran
2nd Click

ENTRETIEN • MAINTENANCE

IMPORTANT A SAVOIR

Lorsque la montre est immergée, il ne faut jamais utiliser les boutons.

Après utilisation dans l'eau de mer, la montre devra être rincée à l'eau douce et essuyée avec un chiffon doux.

Prière de ne pas porter votre montre ROCHET® dans un sauna ou hammam. La chaleur élevée combinée à l'eau peut provoquer un manque d'étanchéité.

Les aiguilles et la date ne devront pas être tournées en arrière entre 20h et 3 heures. Cela peut endommager le mécanisme.

Après les réglages, toujours s'assurer que la couronne est bien positionnée en position normale.

IMPORTANT TO KNOW

When the watch is underwater or wet, never use buttons or set the time.

Watch should be rinsed thoroughly in fresh water and cleaned with a soft tissue after being in salt water.

Please do not wear your ROCHET® watch into the hot tub or sauna.The conbinaison of extreme heat and water may cause watch to lose some of its water resistance.

No backward hand or date adjustments should be made when hands read between 8pm and 3am.At these times, the gears are too close together and such a change could cause damage.

After setting always set the crown in the normal position.

RESISTANCE A L'EAU / *WATER RESISTANCE*

Profondeur	3 BARS (30 m)	5 BARS (50 m)	100 BARS (100 m)	200 BARS (200 m)
Marquage sur le fond	3 ATM	5 ATM	10 ATM	20 ATM
Eclaboussure, pluie fine, immersion, etc	Oui	Oui	Oui	Oui
Bain, etc	Non	Oui	Oui	Oui
Natation simple, etc	Non	Non	Oui	Oui
Plongée an apnée	Non	Non	Oui	Oui
Plongée avec bouteille	Non	Non	Non	Oui
Caractéristique de l'étanchéité	Eclaboussures	Piscine sans plongeon	plongée en apnée	Plongée en bouteille

Depth	3 BARS (30 m)	5 BARS (50 m)	100 BARS (100 m)	200 BARS (200 m)
Caseback marking	3 ATM	5 ATM	10 ATM	20 ATM
Splashes, rain, immersion, etc	Yes	Yes	Yes	Yes
Bathing, etc	No	Yes	Yes	Yes
Swimming, etc	No	No	Yes	Yes
Skion diving (diving without oxygen cylinder*)	No	No	Yes	Yes
Skin diving	No	No	No	Yes
Water resistance characteristic	Splashes	Swimming without diving	Skin diving *	Skin diving

RECOMMENDATIONS / RECOMMENDATIONS

Votre montre ROCHET®, comme toute micromécanique de qualité, doit être contrôlée au moins une fois tous les deux ans.
Votre montre étant étanche, il est important de contrôler l'étanchéité avant chaque saison balnéaire car, à la suite d'un choc, elle peut perdre son étanchéité sans que vous ne vous en rendiez compte.

Si le boîtier doit être ouvert pour une raison quelconque, il faut demander à votre revendeur ROCHET®, de contrôler l'étanchéité et, s'il y a lieu, de remplacer les joints de la glace et du fond ainsi que la couronne.

Les piles et les composants horlogers usagés ne doivent pas être jetées dans la poubelle mais doivent au contraire être recyclés. Il est notamment recommandé de les rapporter à votre point de vente.

Your ROCHET® watch, like all precision micromechanical devices, should be serviced at least once every two years. A hard knock might cause the watch to lose its water resistance without you realize it. Therefore if you plan to use your watch under water, it is essential to have the water resistance checked at least every 2 years.

If the case has to be opened for any reason, ask your ROCHET® watch agent to check the waterproof seals for the caseback, glass and crown and replace them if necessary.

Used batteries and used watch comonents should not be disposed in the dustbins, but correctly recycled according to local regulations. We recommend the disposal of such parts via your watch dealer.

ROCHET

www.rochetworld.com